imation

iPod対応スピーカー

Travel Speaker

I'll Play Your Tunes

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用の前に本取扱説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとは、大切に保管してください。

Made for iPod

IS-I-2290BK
IS-I-2290WH

安全上のご注意

本製品は安全に配慮して製造されていますが、誤った使い方をすると、死亡、重傷、傷害などの人身事故、また物的損害を引き起こす原因となり大変危険です。ご使用の前には「安全上のご注意」を必ずお読みになり、記載事項を守って安全に正しくご使用ください。

■故障したら使用しないでください。

本製品が正しく動作せず、「こんなときには」の内容をお読みになり対処しても問題が解消されない場合は、ただちにお客様相談室にご連絡ください。

■万一、異常が発生したときは・・・

本製品が異常に発熱したり、異臭、異音、煙が発生したときは、ただちに使用を中止してください。その後はご使用にならず、お客様相談室にご連絡ください。

使用している表示と絵記号

警告表示、注意表示の意味は次の通りです。

⚠警 告	この表示の項目を守らないと、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。
⚠注 意	この表示の項目を守らないと、人が傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を表示しています。

絵記号の意味は次の通りです。

	この絵記号は禁止行為の説明を表示しています。
	この絵記号は必ず実行していただきたい行為の説明を表示しています。

⚠警 告

本製品を絶対に分解したり、修理・改造したりしないでください。
火災、感電、やけど、故障の原因になります。また、故障時の保証対象外となります。

本製品から煙が出たり、異臭、異音などの異常を感じたりしたら、すぐに使用を中止してください。
そのまま継続して使用すると、火災・感電の原因になります。すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。

本製品の内部に異物を入れないでください。
水などの液体や金属片などの異物を入れると、火災、感電、故障の原因になります。液体や異物が内部に入ってしまった場合は、すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。

本製品を落としたり、強い衝撃を加えたりしないでください。
衝撃を加えてしまった場合は、すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま継続して使用すると、火災、感電、故障の原因になります。

本製品を濡らしたり、水蒸気や水がかかるような場所で使用しないでください。
火災、感電、故障の原因になります。浴室やシャワー室では使用しないでください。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

本製品の近くに水などの入った容器を置かないでください。
花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など液体の入った容器を置かないでください。こぼれたり、内部に液体が入ると、火災・感電の原因になります。

本製品の放熱をさまたげない場所に設置してください。
他の機器、壁等から間隔をとって設置してください。ラックなどに入れる場合はすき間を空け、通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因になります。

電源コードを傷つけないでください。
電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。電源コードや電源プラグが傷んだ状態(芯線の露出、断線、変形など)で使用すると、火災・感電の原因になります。

雷が鳴り出したら、本体やケーブル類に触れないでください。
感電の原因になります。

表示された電源・電圧(交流100ボルト)以外で使用しないでください。
表示された電源・電圧以外で使用すると、火災・感電の原因になります。本製品を使用できるのは日本国内のみです。

電源プラグの清掃を定期的に行ってください。
電源プラグにほこりなどがたまっていると、火災の原因になります。電源プラグを抜いて、乾いた布でほこりを取り除いてください。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電・故障の原因になります。

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
差し込みが不完全だと、発熱したりほこりが付着して火災の原因になります。電源プラグを根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントは使用しないでください。

電源プラグは抜きやすい位置にあるコンセントに差し込んでください。
万一の場合に備えて、電源プラグはよく見えて容易に引き抜ける位置にあるコンセントに接続してください。

電源コードの上に重い物を載せたり、本製品の下敷きにしたりしないでください。
コードが破損して火災・感電の原因になることがあります。

電池が液漏れしたときは、素手で触らないでください。
液が目に入ると失明の原因になることがあります。液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で十分に洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。
液がからだや衣服についたときも皮膚の炎症やけがの原因になることがあります。異常が現れたときはただちに医師の診察を受けてください。

⚠注 意

本製品を不安定な場所に置かないでください。
ぐらついた台の上や傾いた場所、振動する場所に置かないでください。落下したり転倒したりして、けがの原因になることがあります。

高温、多湿、ほこりの多い場所に置かないでください。
窓際や車中など直射日光のあたる場所、ストーブのような暖房器具の近くなど高温になる場所、調理台や加湿器の近くなど油煙や湿気のあたる場所、またほこりの多い場所に放置すると火災・感電の原因になることがあります。

音が歪んだ状態で長時間使用しないでください。
スピーカーが発熱し、火災の原因になることがあります。

音量を上げすぎないようにしてください。
大きな音量で長時間続けて使用すると、聴力に悪影響を与えることがあります。

機器に接続するときは、機器の音量設定を最小にしてください。
始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳を傷めることがあります。音量は少しずつ上げてご使用ください。

同梱品以外の電源コードは使用しないでください。
火災・感電の原因になることがあります。また、本製品の電源コードを他の機器に使用することもおやめください。

お手入れをするとき、長期間使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜いてください。
安全のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。
コードが破損して火災・感電の原因になることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。

移動させるときは、電源プラグや接続したコードを外してください。
コードが破損して火災・感電の原因になることがあります。また、接続機器が落下したり転倒したりして、けがの原因になることがあります。

ブラウン管を使用したディスプレイから離して設置してください。
スピーカーの磁気により色むらが発生することがあります。

梱包袋は安全な場所に保管してください。
製品を梱包していた袋は、お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。窒息などの事故の原因になります。

電池の＋(プラス)と－(マイナス)の向きを正しくセットしてください。
正しくセットしないと、発熱、火災、感電の原因になることがあります。

電池を乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
誤って飲み込む恐れがあります。ボタン型電池など小型の電池は特にご注意ください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

古い乾電池と新しい乾電池、また種類の異なる乾電池を混在させて使用しないでください。
破裂や液漏れにより、火災・けがの原因になります。また、周囲を汚損する原因になります。

電池を加熱・分解したり、火や水の中に投下しないでください。
破裂や液漏れにより、火災・けがの原因になります。また、周囲を汚損する原因になります。

電池の＋(プラス)と－(マイナス)をショートさせないでください。
コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管すると、発熱、破裂、液漏れにより、火災・けがの原因になります。また、周囲を汚損する原因になります。

ボタン型電池を廃棄するときは、絶縁処理をしてください。
他の金属片等と一緒に廃棄すると、ショートして発熱・破裂の原因になることがあります。絶縁テープを貼るなどして、自治体の指示に従って廃棄してください。

各部の名称

前面

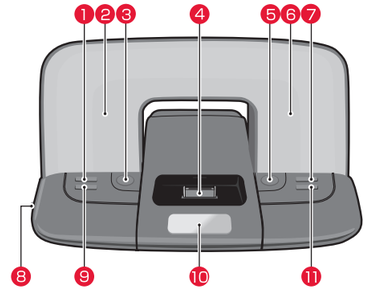

背面

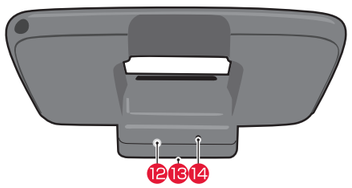

1. 戻るボタン(◀◀)(スキップ／サーチ)
2. 左スピーカー
3. ボリュームダウンボタン(－)
4. iPod挿入部とコネクター(ユニバーサルドックアダプタ用)
5. ボリュームアップボタン(＋)
6. 右スピーカー
7. 進むボタン(▶▶)(スキップ／サーチ)
8. 電源スイッチ(⏻)(On ／ Off)
9. TIME SETボタン
10. ディスプレイ
11. 再生／一時停止ボタン(▶II)
12. LINE INジャック
13. 電池格納部(底面)
14. DC INジャック

ACアダプターを接続する

1. ACアダプターのDCプラグを本機背面のDC INジャックに挿入します。
2. ACアダプターの電源プラグをコンセントに接続します。

本機に付属のACアダプター以外は使用しないでください。

本機に電池を取り付ける

単３形乾電池４本を本機の電源として使用することができます。ボタン型電池は、時刻の保存に使用されます。
電池を取り付けるときは、以下の手順に従ってください。

1. 本機底面の電池カバーのタブを押しながら開いて、電池カバーを取り外します。
2. 単３形乾電池４本を図１のように取り付けます。

持続時間の長いアルカリ乾電池のご使用をおすすめします。

図1

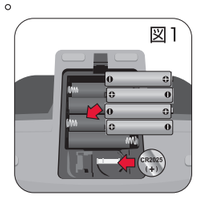

裏面へつづく ▶

3. ボタン型電池格納部のタブを押し上げます。
4. (＋)を上にしてボタン型電池を取り付けます。
5. 電池カバーを元に戻します。

補足：本機を乾電池で使用するときは、必ずACアダプターをDC INジャックから外してください。

角度の調整

スタンドを押さえながら、スピーカーを図2のように起こして、スピーカーが安定するように本機の角度を調整します。

図2

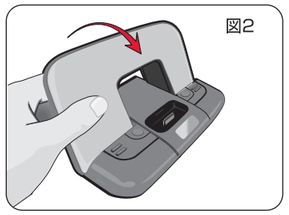

iPodを挿入する

1. iPodに付属のユニバーサルドックアダプタをiPod挿入部に挿入します。

補足：ユニバーサルドックアダプタは、本製品に付属していません。

ツメがある面を本機の正面側に向けて、ツメ側からiPod挿入部に挿入します。ユニバーサルドックアダプタの背面を押しながら、ユニバーサルドックアダプタをiPod挿入部に固定します。

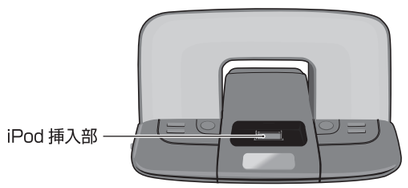

2. iPodをユニバーサルドックアダプタに挿入します。

iPodのコネクターが本機のコネクターにかみ合うまで、iPodをそっと押し込みます。

本機がACアダプターで電源に接続されているとき、iPodは充電されます。本機でのiPodの使用については、「本機でiPodを使用する」を参照してください。

補足：電源が入っていない、あるいは一時停止モードのiPodを本機に接続すると、iPodは一時停止モードになります。

- ユニバーサルドックアダプタを取り外すときは、ユニバーサルドックアダプタの溝を持ち上げて取り外してください。
- **充電：**iPodをユニバーサルドックアダプタに挿入すると、本機の電源のOn/Offにかかわらず、iPodの充電が開始されます。

本機でiPodを使用する

- iPodを接続した状態で、本機の電源が入っていないときは、電源スイッチ(⏻)をOnの位置にして電源を入れます。ディスプレイが点灯します。
- iPodは、iPodの操作部、本機の操作部のどちらを使用しても操作することができます。iPodの操作部を使用するときはiPodに付属の取扱説明書に従ってください。
- **iPodの再生／一時停止：**iPodの再生を開始するときは、再生／一時停止ボタン(▶II)を押します。もう一度押すと再生が一時停止します。さらにもう一度押すと再生が再開します。

iPodの曲を前後に飛び越す(スキップ)

- 戻るボタン(◀◀)または進むボタン(▶▶)を押すと、現在のトラック、前のトラックまたは次のトラックの始めへスキップします。

iPodを早送り/早戻しする(サーチ)

- 戻るボタン(◀◀)または進むボタン(▶▶)を長押しすると、現在再生中のトラックを早戻しまたは早送りします。

音量を調節する

- **音量を調節するとき：**ボリュームアップボタン(＋)またはボリュームダウンボタン(－)を押します。

補足：音量を調節したあと、本機の電源を切り、再び電源を入れると、音量は本機の電源を切る前に選択したレベルに設定されます。

- **本機の電源を切るとき：**電源スイッチ(⏻)をOffの位置にします。

時刻の設定とリセット

1. **電源が入っていない状態で、TIME SETボタンを長押しします。**

ディスプレイに12時間モードまたは24時間モードが点滅します。

2. **戻るボタン(◀◀)または進むボタン(▶▶)を押して、12時間モードの「AM」または「PM」、または24時間モードの「24 HR」を選択します。**
3. **TIME SETボタンを押します。**

「時」の表示が点滅します。

4. **戻るボタン(◀◀)または進むボタン(▶▶)を押して、現在の「時」を設定します。**
5. **TIME SETボタンを押します。**

「分」の表示が点滅します。

6. **戻るボタン(◀◀)または進むボタン(▶▶)を押して、現在の「分」を設定します。**
7. **TIME SETボタンを押します。**

「分」の点滅が止まり、時刻が設定されます。

オプション接続：LINE INジャック(背面)

市販の接続ケーブルの一方の端を外部オーディオ機器のLINE OUTジャックに挿入し、もう一方の端を本機背面のLINE INジャックに挿入します。

補足：本機は3.5mmステレオミニジャックです。

- **外部オーディオ機器を聞くとき：**電源スイッチ(⏻)で本機の電源を入れ、外部オーディオ機器の電源を入れます。自動的にLINE INモードが選択されて、ディスプレイに「AUX」と表示されます。外部オーディオ機器の出力が本機のスピーカーから聞こえます。

こんなときには

状態	ご確認ください	対処方法
iPodの音が聞こえない。	音量が最小になっていませんか。	音量を上げてください。
	接続は正しいですか。	接続を確認してください。
	LINE INジャックにケーブルが接続されていませんか。	LINE INジャックからケーブルを外してください。
時刻が「12：00」にリセットされる。	ボタン型電池は正しく取り付けられていますか。またボタン型電池が切れていませんか。	ボタン型電池を取り付けるか、新しいボタン型電池に交換してください。
	時刻は設定されていますか。	時刻を設定してください。

主な仕様

電源 ..... AC アダプター(センタープラス)
乾電池 単3形乾電池4本
ボタン型電池1個
スピーカー ..... 4Ω×2
出力 ..... 2W×2
本体重量 ..... 約439 g(電池のぞく)
寸法 ..... 約228(幅)×160(奥行き)×35(たたんだ状態での高さ) mm

仕様は予告無く変更されることがあります。

品名	iPod対応スピーカー
原産国	中国
事業者名	イメーション株式会社

互換性

本製品は以下のiPodに対応しています。

Made for iPod

iPod touch (第2世代) / iPod touch (第1世代)
iPod classic / iPod with video
iPod nano (第4世代) / iPod nano (第3世代)
iPod nano (第2世代) / iPod nano (第1世代) / iPod mini

iPodは本製品に同梱されていません。

「Made for iPod」とは、iPod専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパーによって認定された電子アクセサリーであることを示します。アップルは、本製品の機能、安全、および規格への適合についてー切の責任を負いません。
iPod、iPod classic、iPod nano、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

"Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

保証書

品番		
お買い上げ年月日		年　月　日
保証期間	お買い上げ年月日より90日間	
お客様	ご氏名 ご住所　〒 電話番号　(　　)　　－	
販売店	販売店名・住所	

製品には万全を期しておりますが、万一製造上の原因による不良がありました場合には同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。製品の仕様および外観は予告無く変更する場合がありますのでご了承願います。

お客様相談室におけるお客様の個人情報の取扱いにつきまして

ご相談の際にお受けした個人情報は、お問い合わせへの対応およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

お客様相談室
0120-81-0536
9:00～12:00／13:00～17:00
土・日・祝日・弊社指定休日は除く

〈Imation〉〈Imationロゴ〉は、Imation社の商標です。
その他、記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

イメーション株式会社　http://www.imation.co.jp

保証規定

1. お買い上げの日から90日以内に製造に起因する故障が発生した場合、交換をさせていただきます。
2. 保証期間内でも次の場合は原則として費用をご負担いただきます。
   - 操作上の誤り、および弊社によらない修理や改造による故障および損傷
   - 火災、風水害、地震などの天災による故障および損傷
   - お買い上げ後の輸送、落下などによる故障および損傷
   - 本製品以外の機器が原因となって生じた故障および損傷
   - 一般家庭用以外(業務用途など)での使用で生じた故障および損傷
   - 保証書が提示されない場合
   - 保証書にお買い上げ年月日、販売店名の記入、または領収書や納品書など保証開始時期を証明するものがない場合
   - 車両・船舶等に搭載された際に生じた故障および損傷
3. 保証の対象外
   キャリーケースなどの消耗・磨耗品は補償いたしかねますのでご了承ください。
4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
5. 本保証書によってお客様の法律上の権利が制限されるものではありません。
6. 本保証規定は日本国内でのみ有効です。
   ※This warranty is valid only in Japan.

imation

取扱説明書
（iPhoneをご使用の場合）

iPod対応スピーカー
Travel Speaker
I'll Play Your Tunes

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本製品は、iPhone 4/4S 、iPhone 3GSとの互換性を、イメーション社内において動作確認しております。
iPhoneでのご使用方法は、別紙 取扱説明書と本紙をお読みの上、正しくお使いください。
万一製品のご使用に関してお困りの場合は、下記へご相談ください。

お客様相談室
0120-81-0536
9:00 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 17:00
土・日・祝日・弊社指定休日は除く

iPhoneを挿入する

1. iPhoneをDockに挿入します。
2. iPhoneのコネクタが本機のコネクタにかみ合うまで、iPhoneをそっと差し込みます。

本機がACアダプターで電源に接続されているとき、iPhoneは充電されます。本機でのiPhoneの使用については、「本機でiPhoneを使用する」を参照してください。

補足：電源が入っていない、あるいは一時停止モードのiPhoneを本機に接続すると、iPhoneは一時停止モードになります。
・充電：iPhoneをDockに挿入すると、本機の電源のOn/Offにかかわらず、iPhoneの充電が開始されます。

本機でiPhoneを使用する

- iPhoneを接続した状態で、本機の電源が入っていないときは、電源スイッチ（⏻）をOnの位置にして電源を入れます。ディスプレイが点灯します。
- iPhoneは、iPhoneの操作部、本機の操作部のどちらを使用しても操作することができます。iPhoneの操作部を使用するときはiPoneに付属の取扱説明書に従ってください。
- iPhoneの再生／一時停止：iPhoneの再生を開始するときは、再生／一時停止ボタン（▶II）を押します。もう一度押すと再生が一時停止します。さらにもう一度押すと再生が再開します。

iPhoneの曲を前後に飛び越す（スキップ）

- 戻るボタン（◀◀）または進むボタン（▶▶）を押すと、現在のトラック、前のトラックまたは次のトラックの始めへスキップします。

iPhoneを早送り / 早戻しする（サーチ）

- 戻るボタン（◀◀）または進むボタン（▶▶）を長押しすると、現在再生中のトラックを早戻しまたは早送りします。

音量を調節する

- 音量を調節するとき：ボリュームアップボタン（＋）またはボリュームダウンボタン（－）を押します。

補足：音量を調節したあと、本機の電源を切り、再び電源を入れると、音量は本機の電源を切る前に選択したレベルに設定されます。

- 本機の電源を切るとき：電源スイッチ（⏻）をOffの位置にします。